


Bedienungsanleitung BECKER Grand Prix-Umbau

Die **Frontelemente** haben nach dem Umbau folgende Funktion:

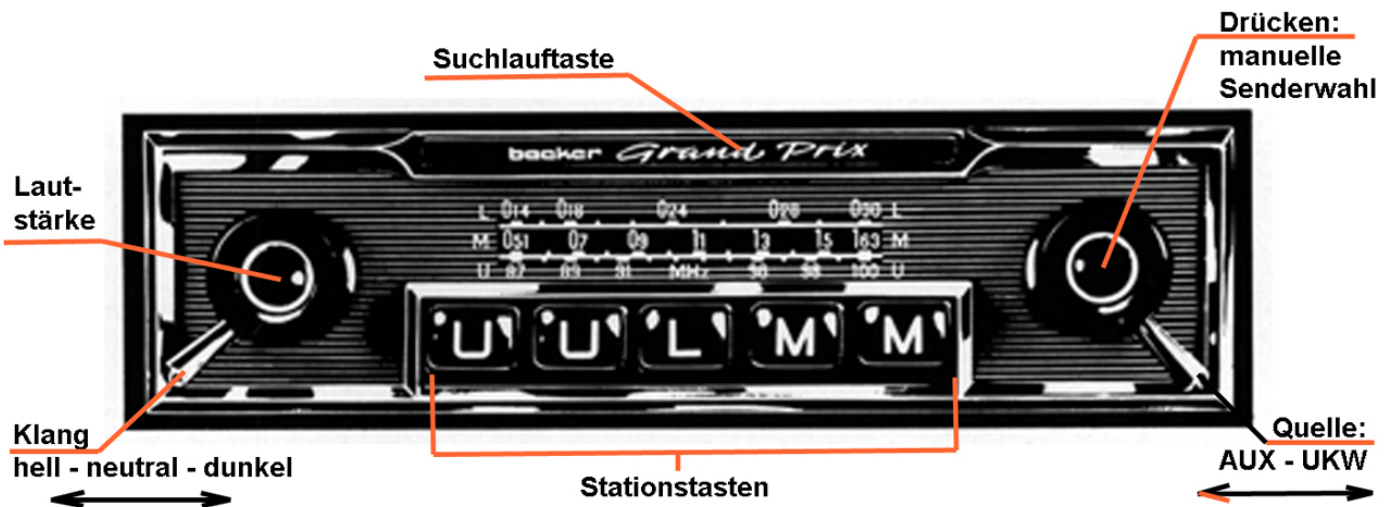

Auswahl der Tonquelle: der rechte Hebel hat 3 Stellungen:

- Rechts und Mitte = UKW
- Links = AUX (sofern über die rückwärtige DIN-Buchse angeschlossen)

Für die **Senderwahl** gibt es 3 Möglichkeiten:

- Drücken der Suchlaftaste
- Drücken und Drehen des Knopfes für manuelle Senderwahl
- Eine der Stationstasten drücken

Programmierung der **Stationstasten**:

Sender suchen → gewünschte Stationstaste ziehen und ganz eindrücken.

Achtung:

- die Aufschrift der Stationstasten **L** und **M** ist ungültig, denn es ist nur UKW-Empfang möglich!
- die Beschriftung der Skala ist ungültig. Der Bereich für UKW ist gemäß heutigem Standard 87... 108 MHz.